



# ティーガーI 黒森峰女学園 精密履帯付きです！

かつて黒森峰女学園の隊長、西住まほが搭乗し、それ以前には彼女の妹である西住みほの車輛として活躍したティーガーI。劇場版が最後の試合となりましたが、冬季無限軌道杯・準決勝では新たな砲塔番号「131」を掲げ再び登場！新規デカールや組み立て式精密履帯の付属でパワーアップしたティーガーIのキットをお楽しみください。




1/35 プラスチックモデルキット




発売元：有限会社プラッツ  
〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎64-1  
TEL.054-345-2047 FAX.054-345-2285  
PLATZ Co.,LTD.  
64-1 NAGASAKI SHIMIZUKU SHIZUOKA  
424-0065 JAPAN  
© GIRLS und PANZER Finale Projekt

カメラート！ついに  
ガレパン最終章・第4話  
が劇場上映  
されたわっ！！

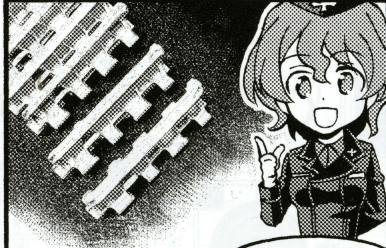

そこで我が黒森峰から  
特別なティーガーIの  
登場よっ！！

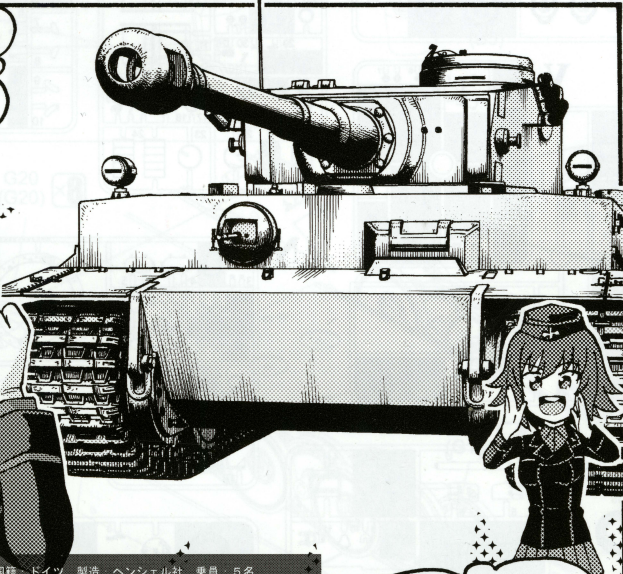

今回のキットは足周りの  
実感を高める精密な  
連結組み立て式の  
履帯が付いています



国籍：ドイツ 製造：ヘンシェル社 乗員：5名  
エンジン：マイバッハHL230P45 液冷12気筒ガソリン  
変速機：前進8速・後進4速 重量：56.9t (戦闘重量)  
全長：8.45m 車体長：6.316m 全幅：3.705m 全高：3.0m  
履帯幅：72.5cm 越障能力：2.3m 渡渉水深：1.2m  
最大速度：38km/h (路上)・20km/h (不整地)  
航続距離：195km (路上)・110km (不整地)  
主砲：88mm KwK38 L/56 (主砲弾：92発)  
副武装：7.92mm機関銃 MG34×2  
照準器：TZF 9c 装甲：25～100mm  
生産台数：1,295両

精密履帯付きの  
ティーガーIの  
登場よっ！！

一応ベルト式の  
履帯も  
付いているわっ！



今回のキットは  
ベースにドラゴン製の  
キットを使用  
成形色はサンドイエロー  
ベルト式履帯は  
黒になっているわ


今回の目玉、  
精密履帯は  
右と左でわかりやすく  
再現されています

精密履帯の接着には  
流し込み接着剤が便利です  
ゴツゴツしているけど  
焦らずじっくり組み立ててね

デカールは最終章・第4話に  
登場した131のナンバーモセット  
最終章のロゴが入った  
カレドグラ製です




精密履帯でより一層  
クオリティを増した  
ティーガーI！是非あなたの  
戦列に加えてねっ！！

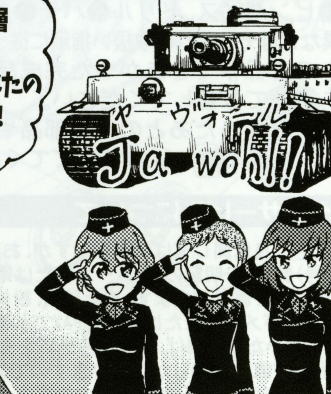



《キット内容》 ※組み立てを始める前に必ず内容を確認しましょう。

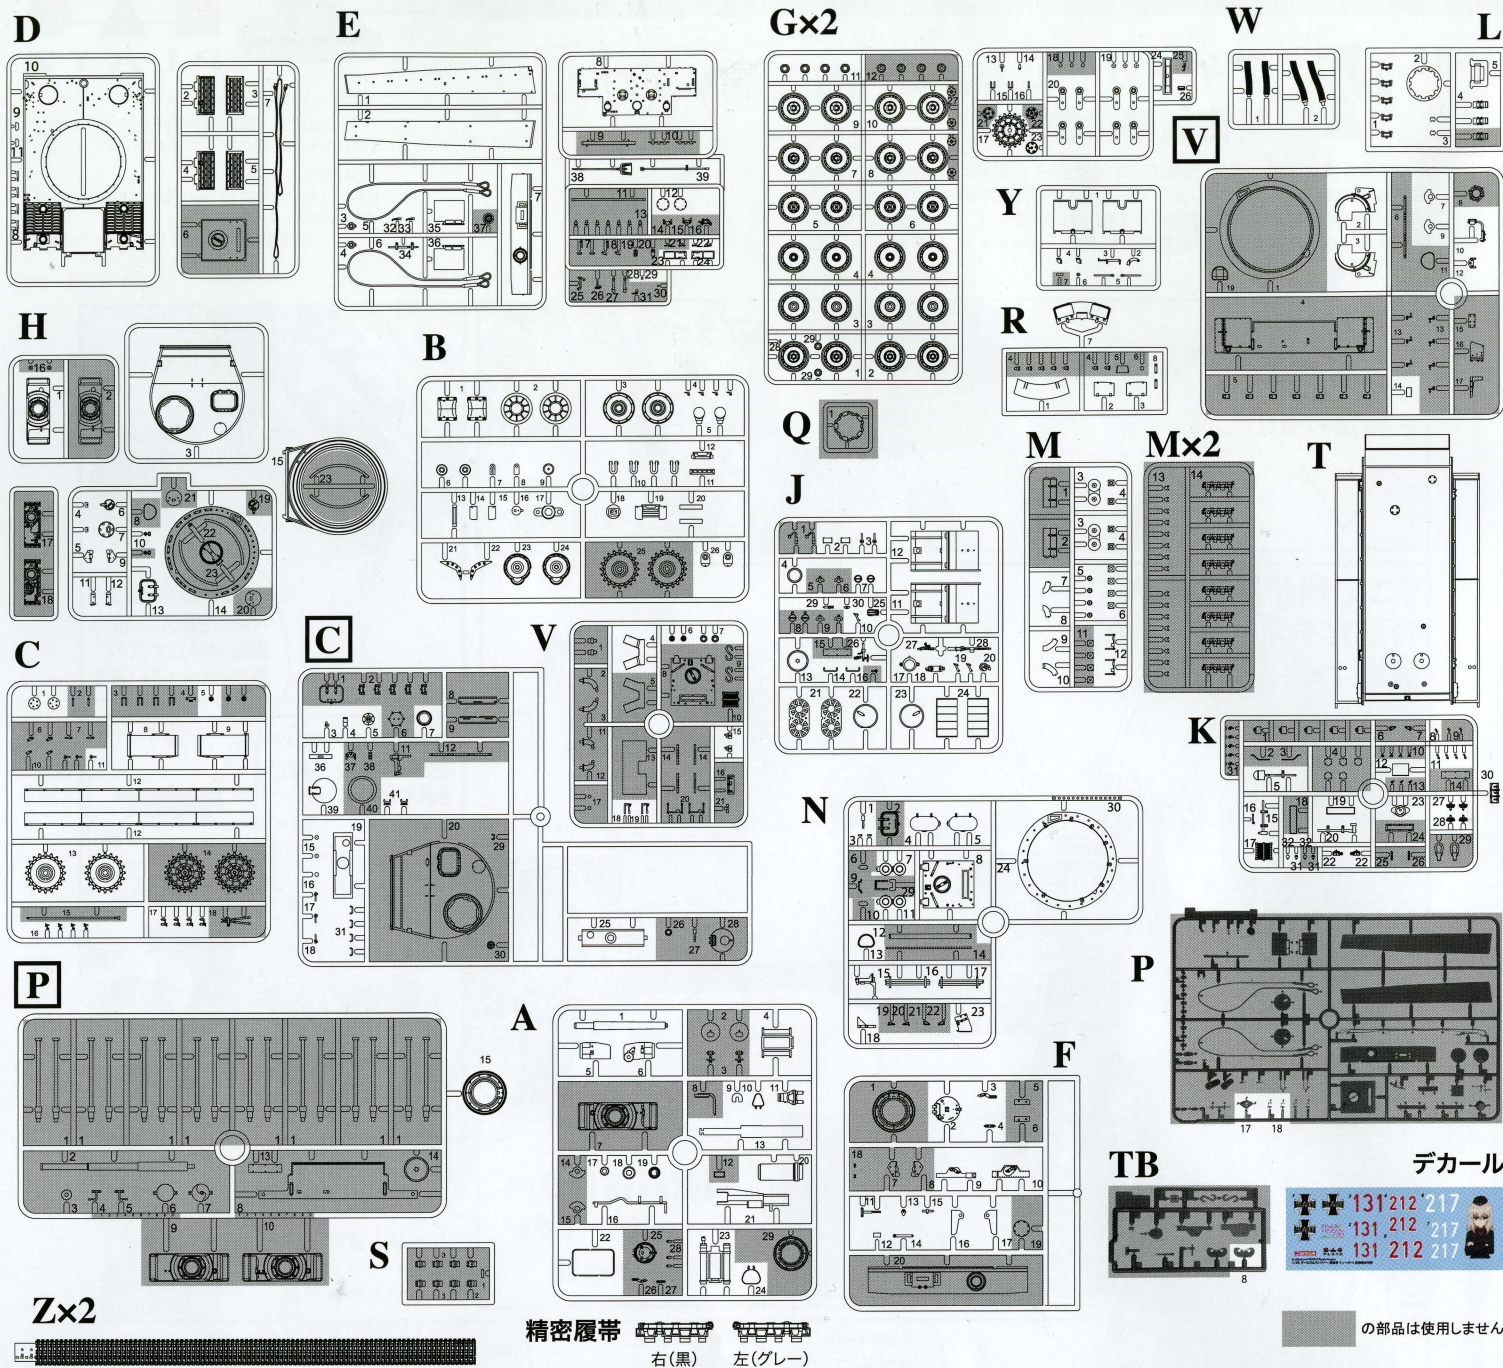

## 組み立てをはじめる前に

この説明図をよく読んで工作の流れをつかみ、塗装や組み立てなどの手順を考えて作業をしてください。

■このキットはディスプレイ専用プラスチックモデルキットです。  
接着剤、工具、塗料などは入っていないので別にご用意ください。  
次のような道具があると便利です。

●プラスチックモデル用接着剤(通常タイプ・溶剤タイプ) ●デザインナイフ(カッター) ●ニッパー ●ヤスリ各種 ●プラスチックモデル用塗料 ●ピンバイス、ドリル ●パテ ●エポキシ系接着剤 ※接着剤や塗料、工具などはそれぞれの取扱説明書に従って正しく使用してください。

■キットの部品やできあがった完成品などは、直射日光や高温になる場所を避けて保管してください。

■部品を切り取ったあとの不要部品や、ビニール袋などは自治体の定める分別収集基準に従って捨ててください。

## アフターサービスについて

部品の不足や不良に関してはお手数ですが、お客様のお名前、ご住所、電話番号、商品名、不足部品の名称(番号)数量、を明記の上、メールまたは電話/FAX、お手紙でご請求ください。無償で正規の部品を送付させていただきます。また破損、紛失については、実費で部品をお付けいたしております。お手数ですがメールまたは電話/FAXでお客様のお名前、ご住所、電話番号、商品名、部品名(番号)をお知らせいただければ、弊社から送料を含めた金額および送金方法をお知らせいたします。

※1 部品の在庫には限りがございますので万一、在庫切れの場合はご容赦下さい。  
 ※2 デカールは不足・不良分のみの対応とさせて頂き、お客様の破損・紛失には対応できない場合があります。  
 ※3 デカールのご請求はキットに使用する部分のみで、キャラクター部分は含まれません。  
 以上、あらかじめご了承下さい。

## デカールの貼りかた

①貼りたいデカールを切り取り、切り取ったデカールを水またはぬるま湯に10秒程度浸します。②台紙ごと引き上げ、布やティッシュペーパーなどの上に置き、余分な水分を吸い取らせてます。③台紙の端を持ち、デカールをスライドさせながら所定の位置に貼ります。④位置は指先に少量の水をつけ、少しずつずらしながら微調整してください。⑤柔らかい布や綿棒などで押し出すようにしながら、デカール内側に残った気泡や水分を取り除いてください。⑥貼り終わったデカールが十分に乾燥するまではさわらないように注意してください。⑦凸凹に馴染みにくい場合は、蒸しタオルや市販のデカール軟化剤を使用してください。⑧デカールの上からクリアーがけをする場合は事前に余ったデカールでテストをおこなって問題がないことを確かめてからにしてください。

■電話／FAXでの受付

TEL:054-345-2047(AM10:00~PM4:00) FAX:054-345-2285

## ■メールでの受付

カスタマーサービス係: [cs@platz-hobby.com](mailto:cs@platz-hobby.com)

## ■お手紙での受付、部品代金の送付先

〒424-0065 静岡県静岡市清水区長崎64-1  
有限会社プラッツ 部品請求係 宛




《組み立て》 ※部品を切り離す際は手指などがをしないよう、接着剤や塗料を使用する際は換気に十分に注意して作業してください。  
 ※履帯や転輪部分など、組み立て途中で塗装した方がより仕上げやすい部分があります。行程を考えながら作業しましょう。


2 個数分作って 切り取って 接着しないで 接着して 注意して 穴をうめて 瞬間接着剤で どちらかを 折り曲げて デカールを  
 ください ください ください ください ください ください 接着してください 選んでください ください つけてください

※( )の中の番号は反対側に取り付ける部品の番号です。

## 1 車体後部 部品の取り付け1

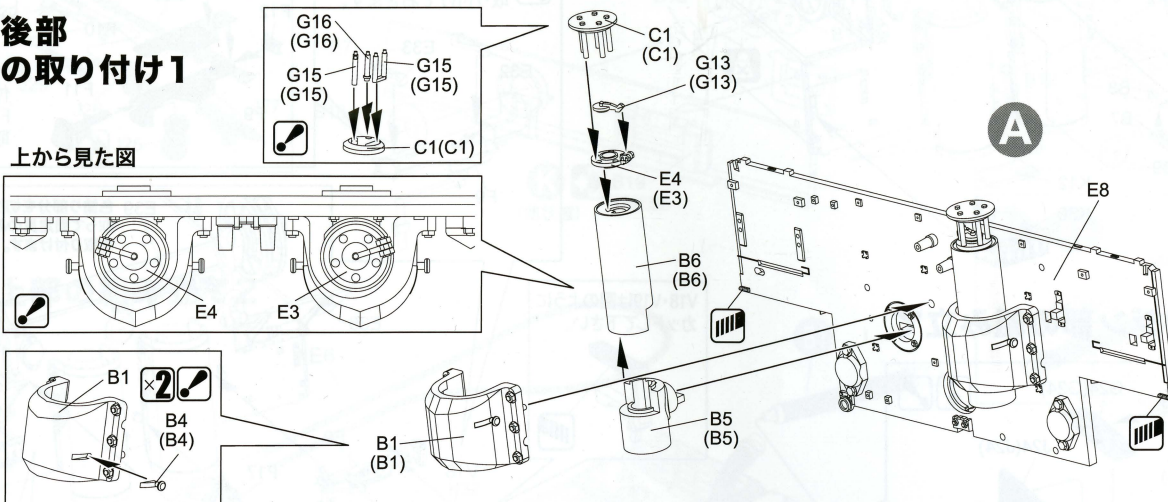


## 2 車体下部 起動輪の取り付け 転輪の取り付け1

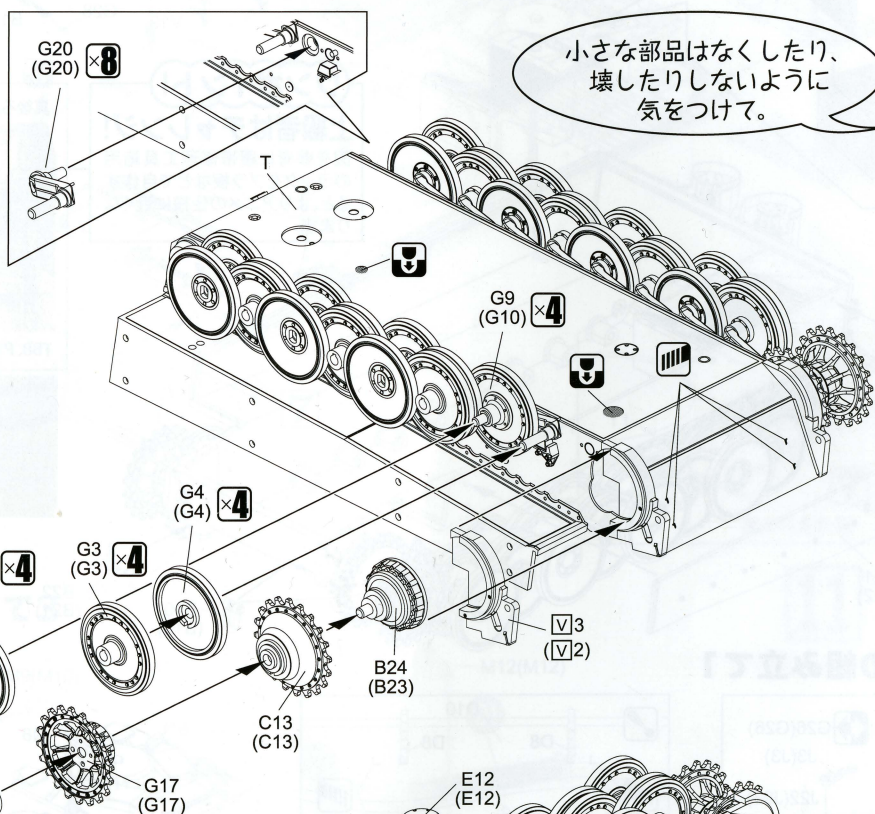


## 3 車体下部 転輪の取り付け2

穴を開ける時は  
模型用のピンバイス  
を使うといいわ。

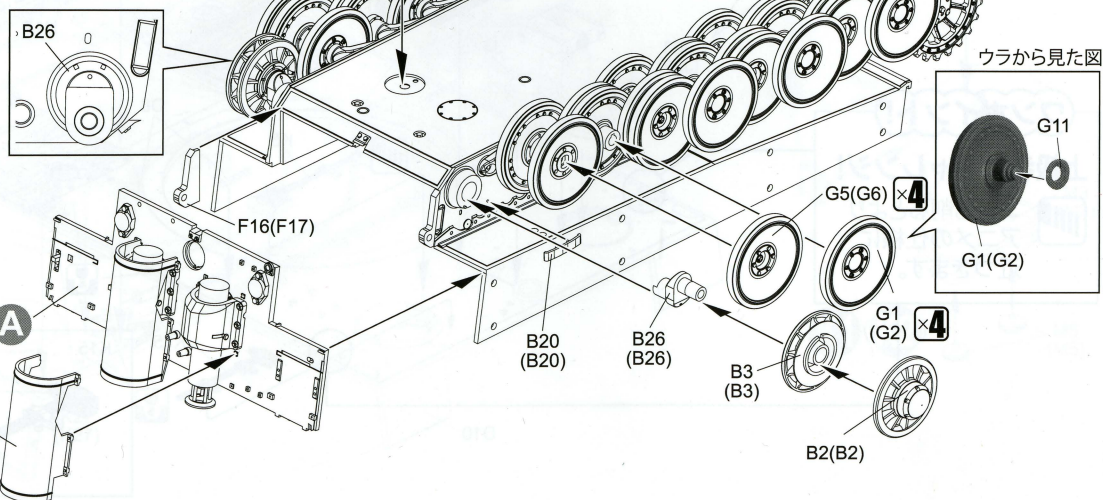





## 4 車体後部 部品の取り付け2

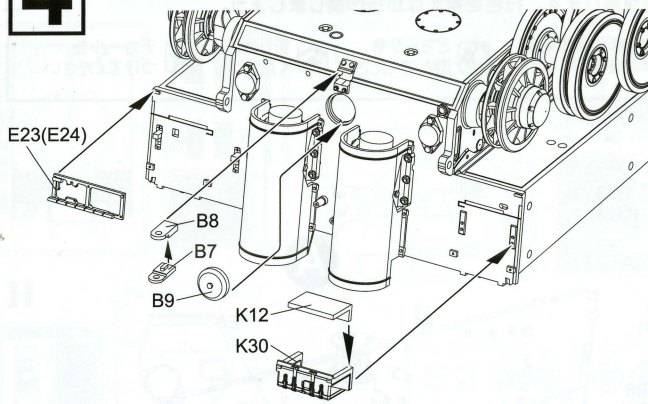


## 5 車体後部 部品の取り付け3


● E32・E33は先に車体に取り付けておきます。

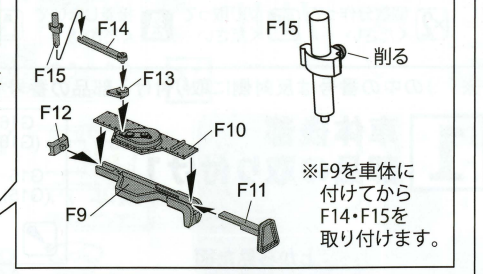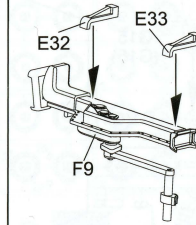

V18・V19は図のようにカットして下さい。

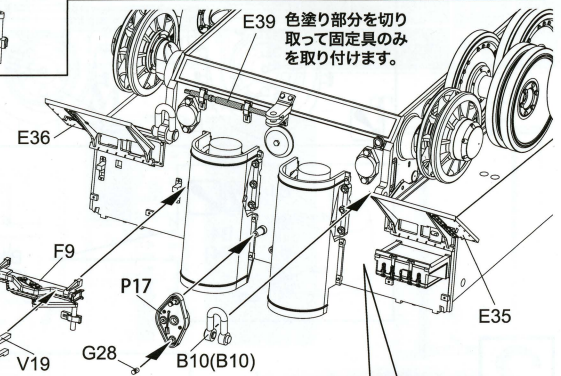


## 6 エンジン部の組み立て

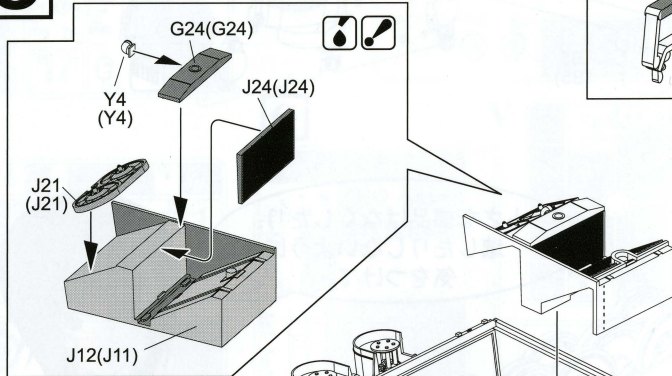


**ワンポイント!**  
上級者はチャレンジ!  
図を参考に履帯修理工具箱用のラックをプラ板などで自作すると、よりアニメの仕様に近くなります。





真後ろから見た図

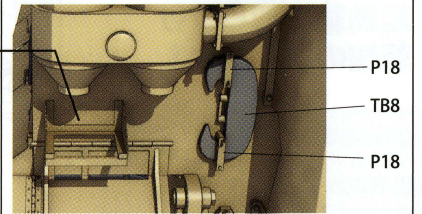


履帯修理工具箱用のラック参考図

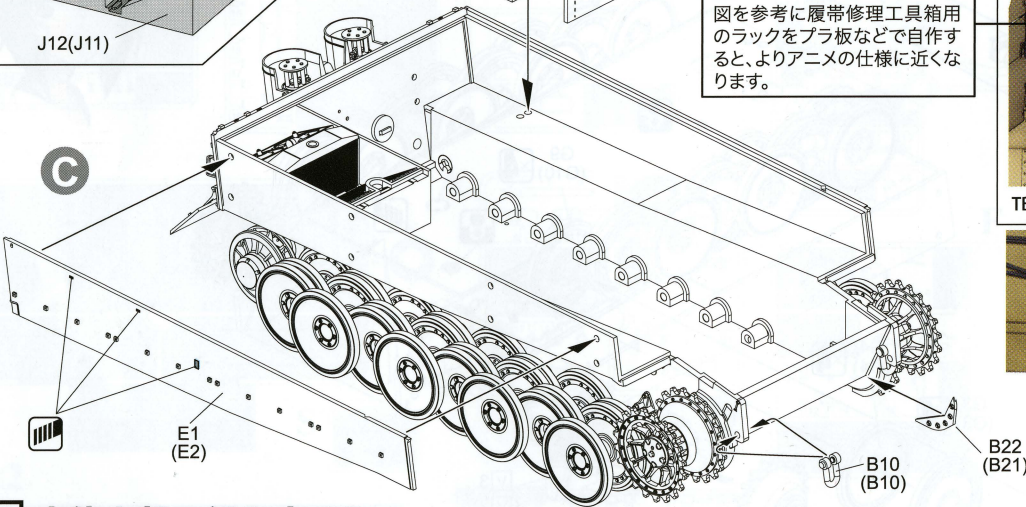

## 7 車体上部の組み立て1

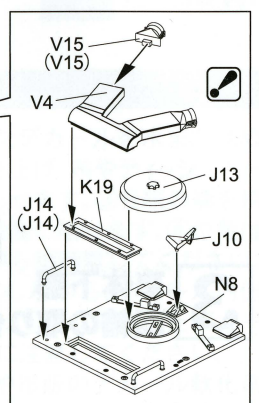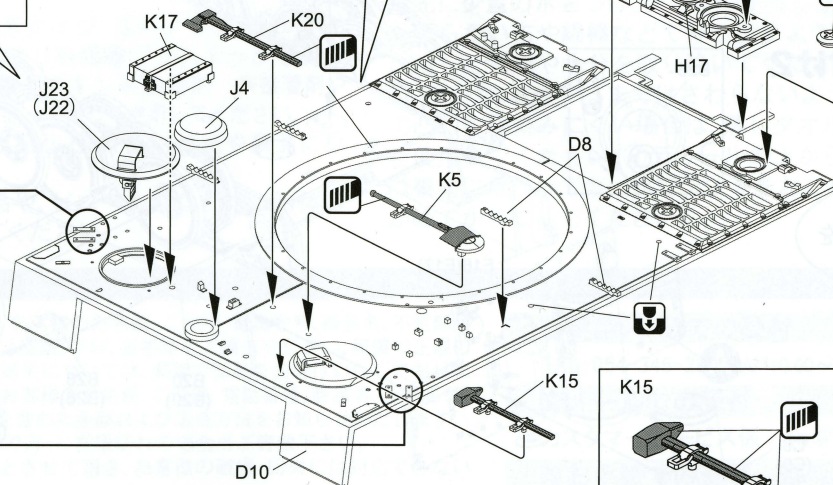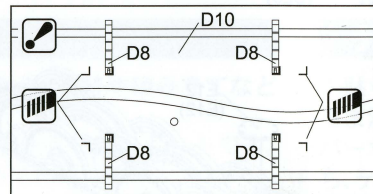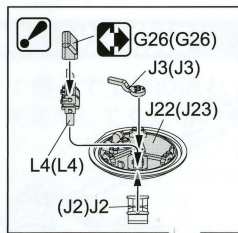

工具を取り付ける金具の部分のみ使います。

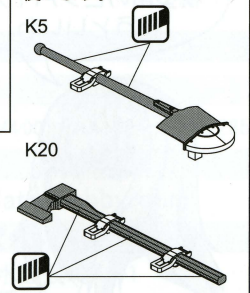


**ワンポイント!**

上級者はチャレンジ!


● ココも削るとよりアニメの仕様に近づきます。



## 8




## 9

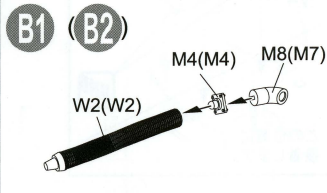


## 10



## 11




凹線を埋めると  
アニメの仕様に  
近づきます。

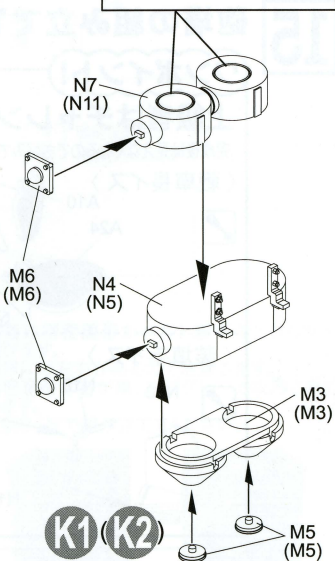




## 12 車体上部・下部の組み立て


工具を取り付ける金具の部分のみ使います。

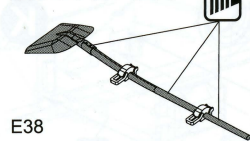



E38

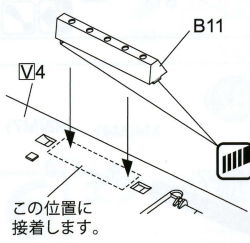


この位置に  
接着します。

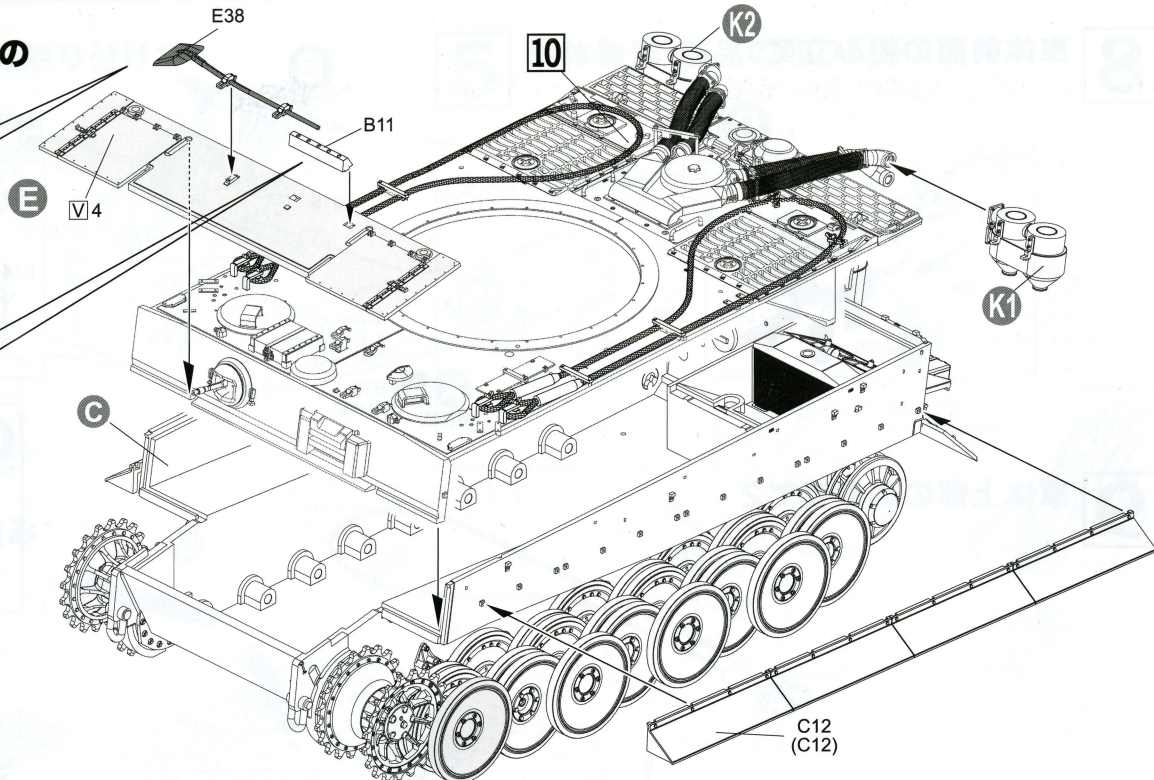


## 13 砲身の組み立て

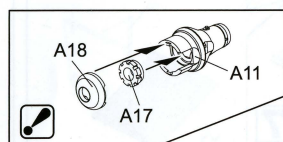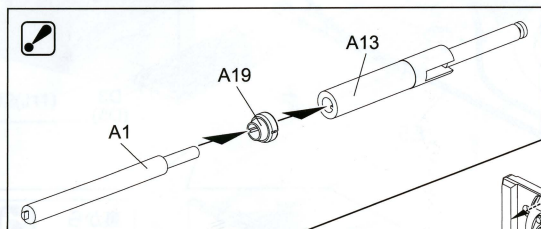

手順① 砲身  
手順③ 砲身止め

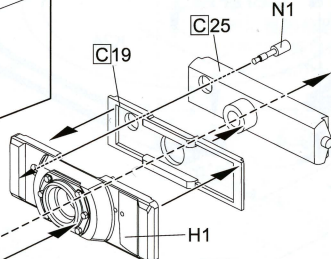

手順② 防盾

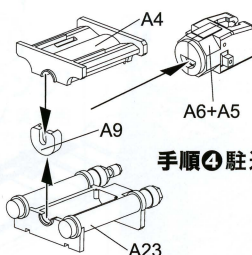

手順④ 駐退機

主砲の組み立ては手順①～手順④の順で組み立てます。


手順① 砲身を

手順② 防盾に通して

手順③ 砲身止め (A9) を取り付けてから

手順④ 駐退機を (A4-A23) はさみこんで接着する

## 14

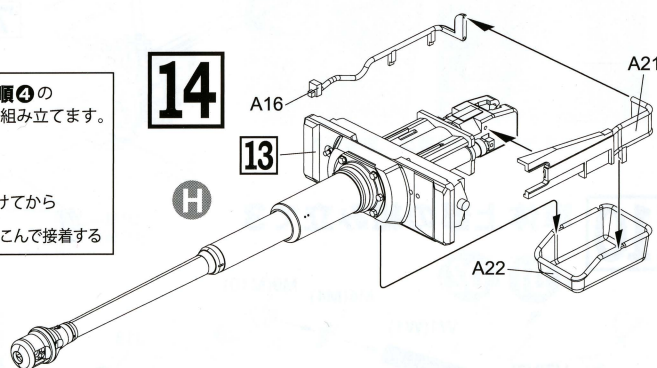


## 15 砲塔の組み立て1

ワンポイント!



上級者はチャレンジ!

完成後は見えなくなるのでお好みで組み立てて下さい。


〈戦車長イス〉

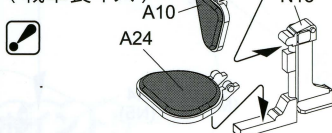



〈装填手イス〉

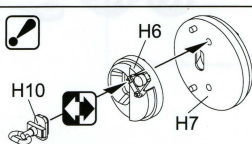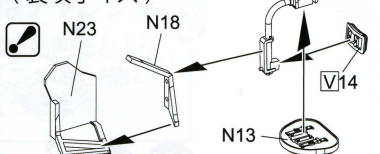

〈戦車長イス〉

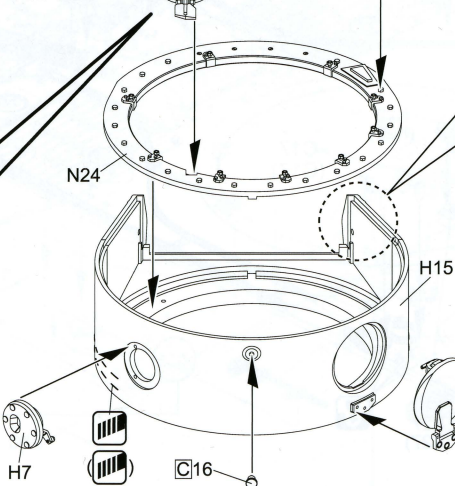


〈装填手イス〉

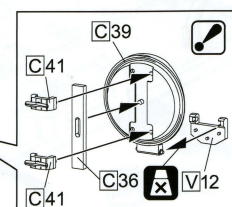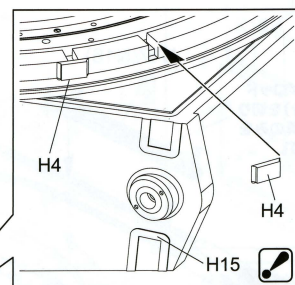




# 16 砲塔の組み立て2


開いた状態

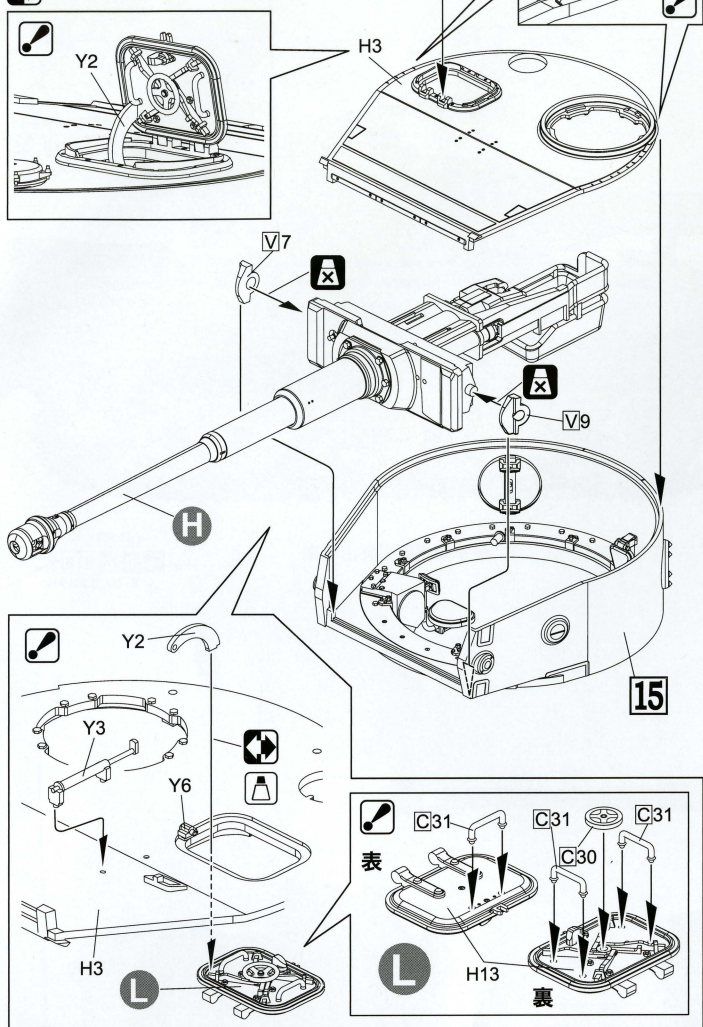


# 17 砲塔の組み立て3

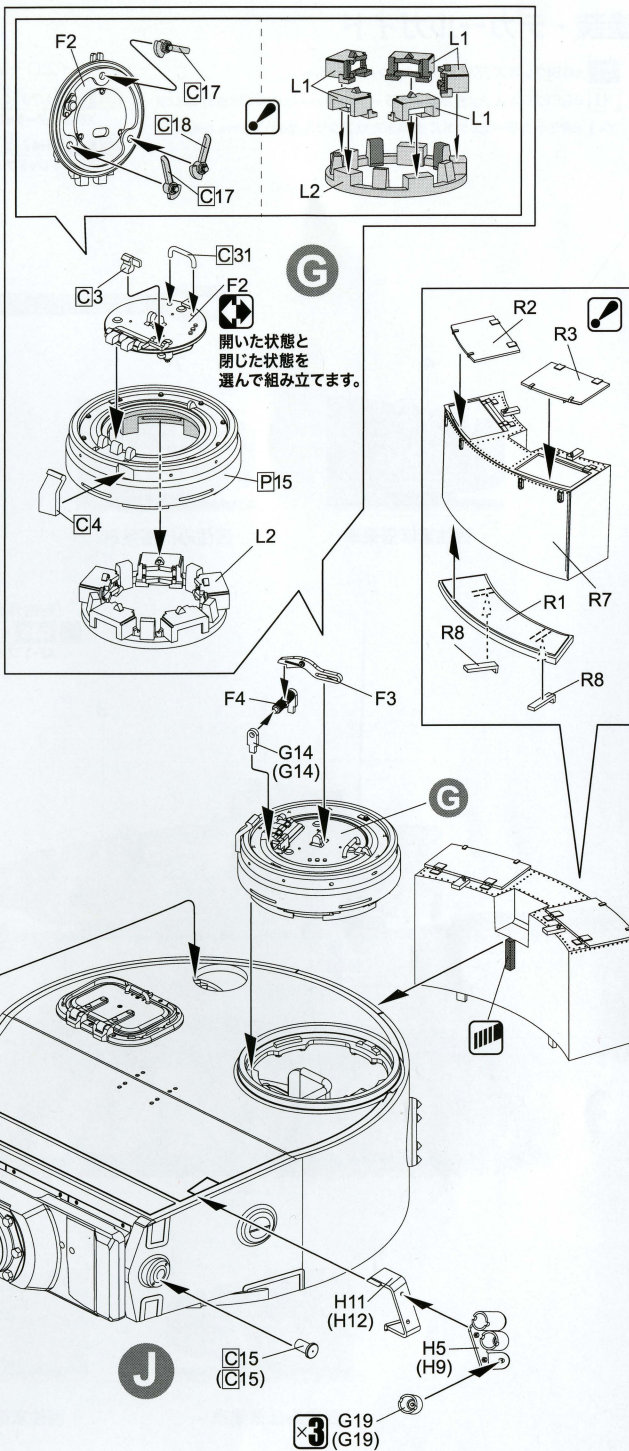

# 18 完成

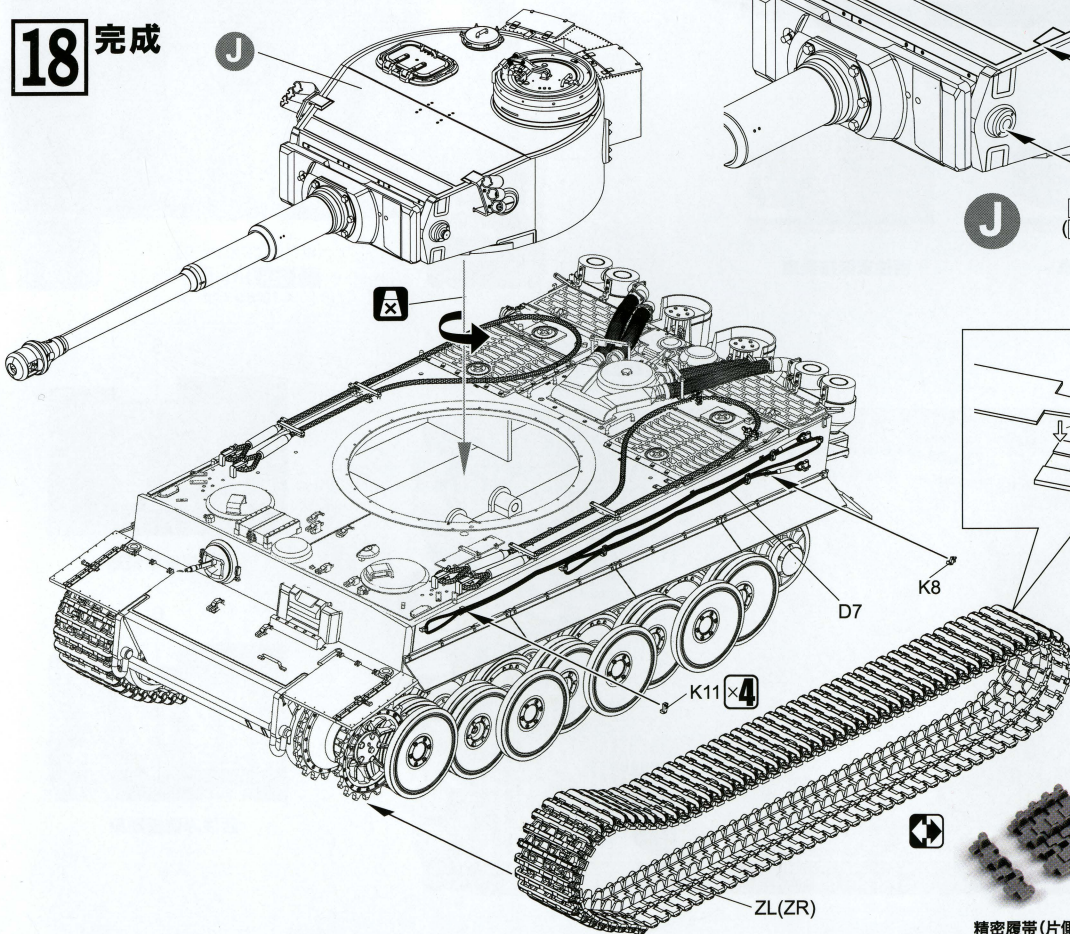

履帯は精密履帯かベルト履帯のどちらかを選びます。  
履帯には左右があるので注意します。  
精密履帯は右が黒、左がグレーで成形されています。  
片側94枚で組み立ててください。

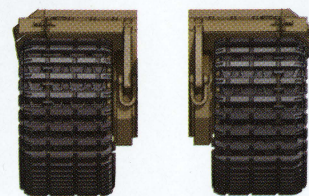

精密履帯(片側94枚)

右(黒)  
[94枚]

左(グレー)  
[94枚]



# 塗装・デカールガイド

**C1** = GSIクレオス / Mr.カラー GSI Creos Mr.Color

**H1** = GSIクレオス / 水性ホビーカラー GSI Creos AQUEOUS HOBBY COLOR

**X-1** = タミヤカラー (エナメル塗料またはアクリル塗料) TAMIYA Color

ダークイエロー95%+レッドブラウン5%

**C39 H79** ダークイエロー (サンディイエロー)  
Dark Yellow (Sandy Yellow)


**XF-60** ダークイエロー

**C41 H47** レッドブラウン  
Red Brown


**XF-64** レッドブラウン



西住まほ搭乗車

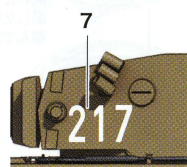

西住みほ搭乗車


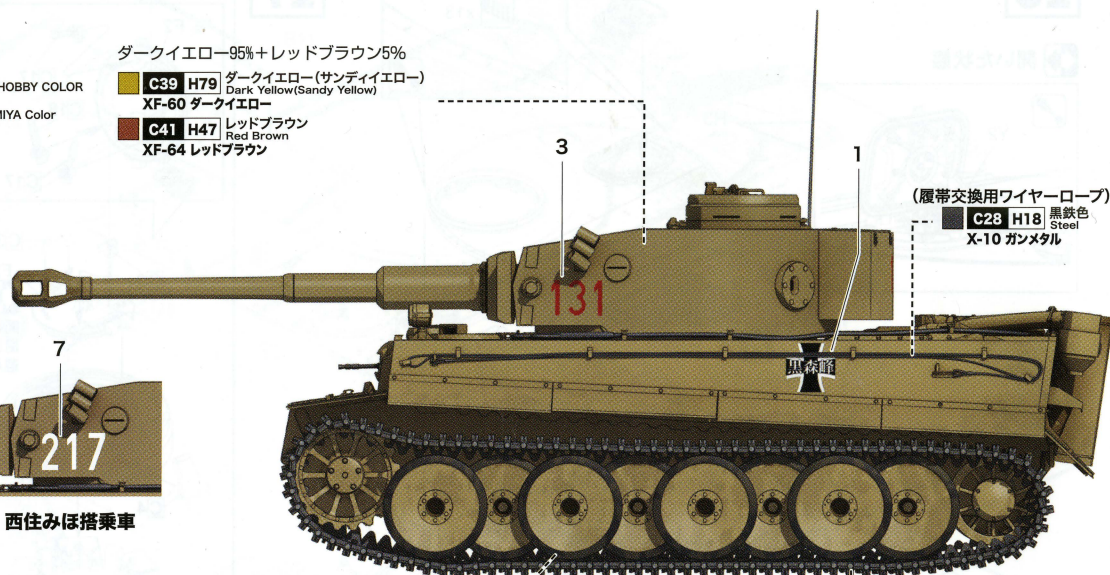


(履帯交換用ワイヤーロープ)  
**C28 H18** 黒鉄色  
Steel  
X-10 ガンメタル

(転輪外周部)  
**C33 H12** つや消しブラック  
Flat Black  
XF-1 フラットブラック

冬季無限軌道杯出場車


(履帯)  
**C28 H18** 黒鉄色  
Steel  
X-10 ガンメタル

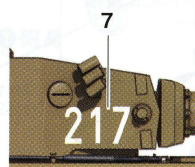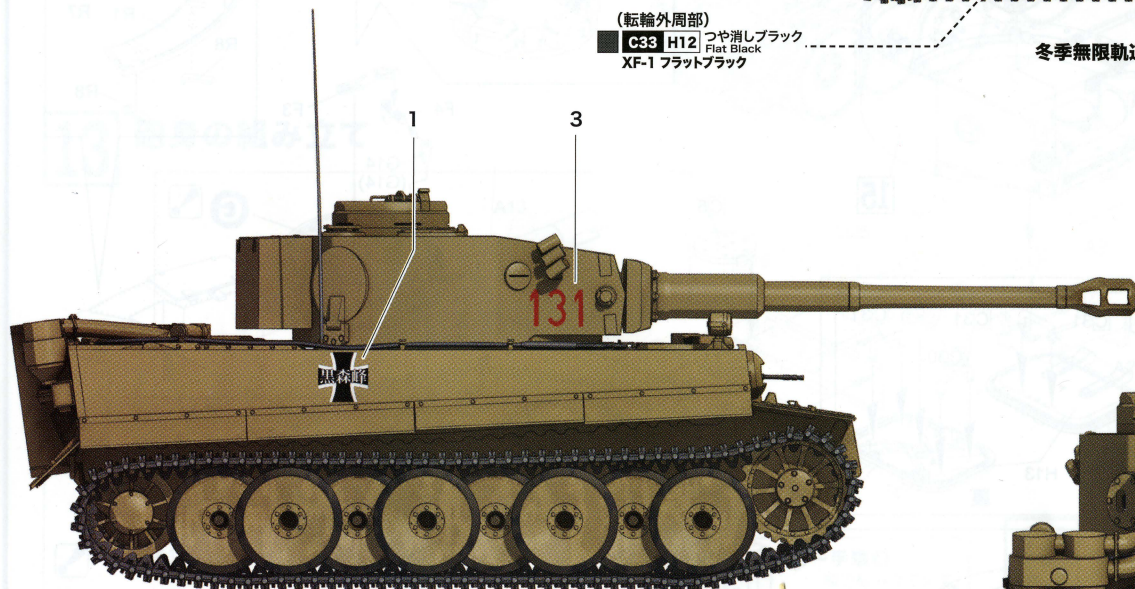


西住みほ搭乗車



西住まほ搭乗車

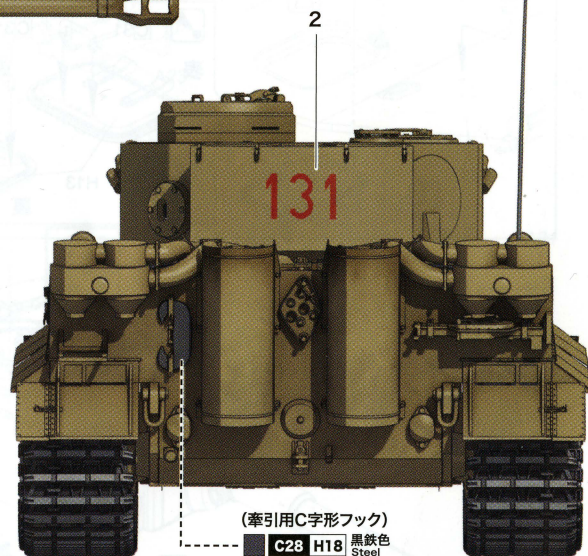

(牽引用C字形フック)  
**C28 H18** 黒鉄色  
Steel  
X-10 ガンメタル

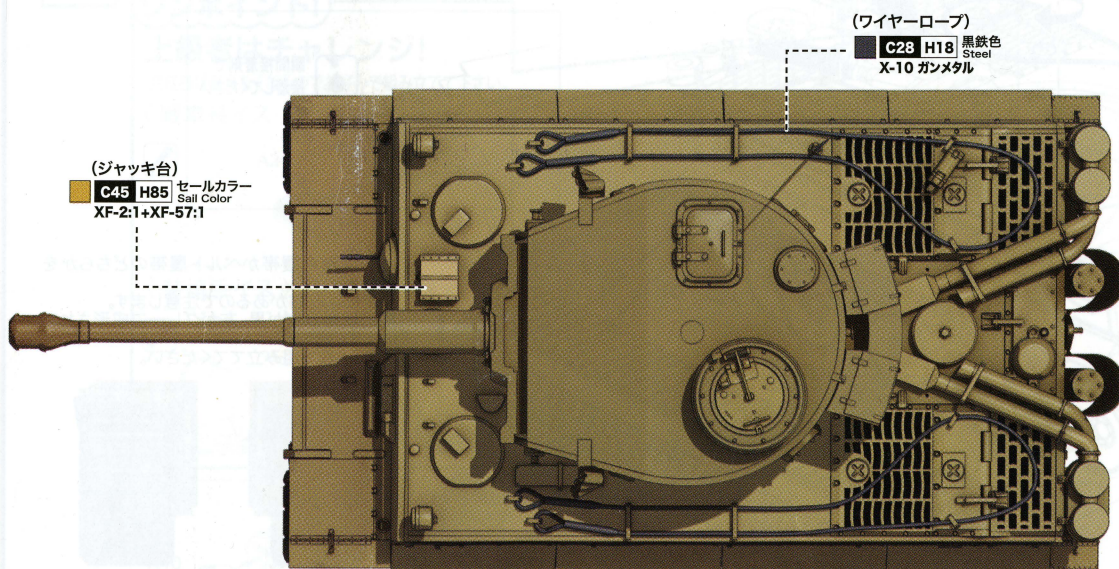


(ジャッキ台)  
**C45 H85** セールカラー  
Sail Color  
XF-2:1+XF-57:1

(ワイヤーロープ)  
**C28 H18** 黒鉄色  
Steel  
X-10 ガンメタル



西住まほ搭乗車

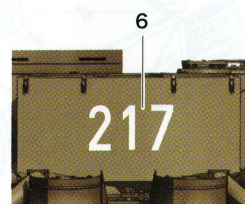

西住みほ搭乗車